


# DIFRNCÉ<sup>®</sup>

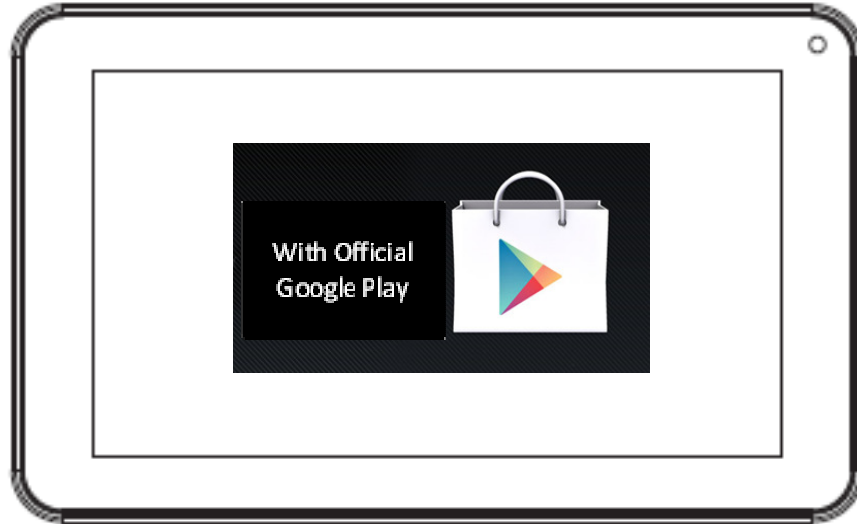

**HANDLEIDING DIT702201**

\*ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)

\*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)

\*BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN  
SERVICE: 00-31-348 409 371 (DU)

\*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK +32 380-80793 (BE)

\*SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, CONTACTEZ-NOUS  
AU NUMERO DE SAV SUIVANTE: +32 380-80793 (BE)

[www.difrnce.com](http://www.difrnce.com)

## **Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave.....	P1
Kenmerken .....	P2
Het apparaat in een oogopslag.....	P3
Beginnen.....	P4-P5
Over toepassingen.....	P5-P6
Vorgeïnstalleerde toepassingen.....	P6
Verbinden met een Wi-Fi netwerk.....	P7
Optionele verbindingen.....	P8
Specificaties .....	P9

## **Kenmerken**

Surf op het internet.

Bezoek uw favoriete websites

Controleer uw email

Houd contact met vrienden en familie

Bekijk YouTube™ video's

Blader door de meest populaire  
video-sharing community

Lees uw favoriete boeken

Download duizenden boeken met de beschikbare  
E-book reader \*

Ontdek duizenden apps voor Android™

Spelletjes, toepassingen en meer met  
toepassingenmarkt (te installeren door klant)

Maak draadloos verbinding met internet

Snelle Wi-Fi 802,11 b/g/n netwerkverbinding

Geniet overal van uw mediabibliotheek

Draagbare krachtpatser speelt populaire muziek-,  
video- en fotoformaten

microSD geheugenkaartlezer

Verhoog uw opslagcapaciteit (tot 32 GB  
ondersteund)

Ingebouwde camera

Handige camera aan de voorzijde met 0.3MP


Automatische oriëntatiedetectie

Lees hoe u wilt; het display past zichzelf automatisch  
aan!

Het lezen van boeken in het ePub-formaat vereist de  
meegeleverde E-book reader applicatie.

**Android™ is a trademark of Google Inc**

## Het apparaat in een oogopslag

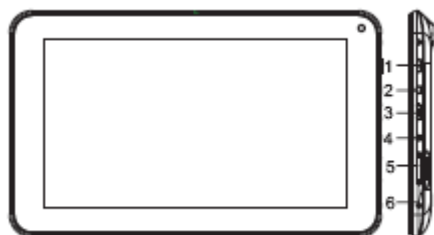

### 5. VOL+/VOL-

Druk op VOL+ om het volume te verhogen.

Druk op VOL- om het volume te verlagen.

### 6. TF-KAART

Laad hier externe microSD-geheugenkaarten.

### 1 AAN/UIT

Indrukken om het apparaat aan te zetten, of om het scherm aan en uit te zetten.

Indrukken en vasthouden om toegang te verkrijgen tot het Uitschakelmenu

### 2 Hoofdtelefoon

Audio-uitgang aansluiting voor een hoofdtelefoon.

### 4 micro-USB OTG

Sluit aan op een USB-apparaat

## Beginnen

### De tablet aan- of uitzetten

1. De tablet inschakelen:

Houd de Power-knop 5S lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

2. De tablet uitschakelen:

Houd de Power-knop 5S lang ingedrukt om de interface uit te schakelen. Druk op OK om uit te schakelen.



### Het scherm in- of uitschakelen

Als het scherm is ingeschakeld, kan er kort op de Power-knop worden gedrukt om het scherm uit te schakelen. Druk nogmaals kort op de Power-knop om het scherm weer in te schakelen.



Om de batterijen te sparen kan het scherm zo ingesteld worden dat het automatisch uitgaat als de tablet niet gebruikt wordt (tussen 1 minuut en 30 minuten).


Deze time-out optie voor het scherm kunt u vinden in het displaymenu

## Beginnen

### Het scherm ontgrendelen

Wanneer het scherm uitschakelt dient u het scherm weer vrij te geven wanneer u het scherm weer inschakelt.


Om het scherm vrij te geven sleept u het slot-pictogram over het scherm naar het vrijgeef-pictogram.

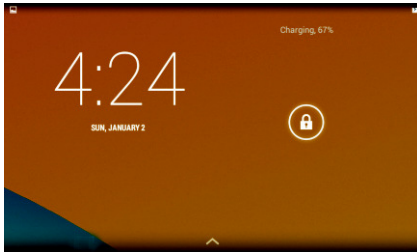

## Over toepassingen

Om een toepassing te openen raakt u het toepassingspictogram aan op het beginscherm of in het startmenu waar u op het pictogram kunt klikken om het te starten of op het beginscherm te zetten.

Startmenu:

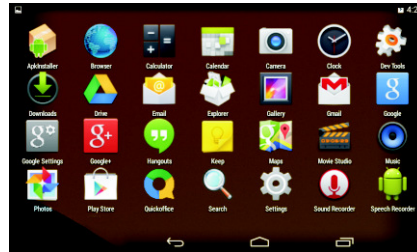

Het getoonde scherm hierboven dient slechts ter illustratie. Het recht is voorbehouden de uiteindelijke lijst met op de tablet geïnstalleerde toepassingen aan te passen en te verbeteren

## Over toepassingen

### Voorgeïnstalleerde toepassingen

Sommige toepassingen zijn voor uw gemak reeds op uw tablet geïnstalleerd.

Deze toepassingen zijn onder andere:



Surf het internet.



Voer eenvoudige wiskundige berekeningen uit.



Maak foto's of video's met de voorste camera.



Lees uw email.



Speel muziek



Ga naar het instellingenmenu om de opties van de tablet aan te passen.

## Voorgeïnstalleerde toepassingen

### Installeren van toepassingen

U kunt extra toepassingen downloaden en installeren vanuit de toepassingenmarkt van de tablet, het internet of andere bronnen.:


De tablet moet worden ingesteld om de installatie van applicaties die niet van Markt-bronnen afkomstig zijn, toe te staan. Hiervoor dient de Onbekende Bronnen-optie in het Applicatie instellingenmenu te worden ingesteld.

## Verbinden met een Wi-Fi netwerk

### 1. Wi-Fi inschakelen:


Schakel de wi-fi knop in via het instellingenmenu.

De tablet zoekt naar beschikbare wi-fi netwerken en geeft deze weer in een lijst.

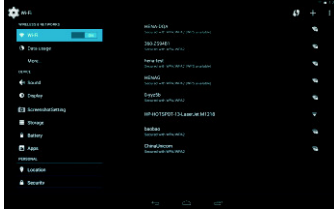

### 2. Verbinden met wi-fi netwerk:

Selecteer het wi-fi netwerk waar u verbinding mee wenst te maken en voer het wachtwoord in.

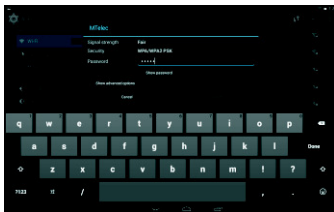


### 3. Netwerk toevoegen:

Druk op de toevoegknop in de wi-fi interface om een netwerk toe te voegen. Voer de SSID in, selecteer beveiliging en voer het wachtwoord in.



### 4. Overige functies:

Scannen WPS pin-invoer, wi-fi direct en geavanceerde functies in het menu van de wi-fi interface.

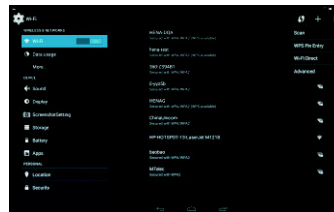



## Optionele verbindingen



### Verbinden met een computer

Verbind de tablet met een computer om bestanden uit te wisselen.

#### 1. Verbind uw tablet met de computer.

Met de bijgevoegde USB-kabel: Steek het kleine deel van de kabel in de hoge snelheid USB 2.0 aansluiting van de tablet. Steek het grote deel van de kabel in de hoge snelheid USB 2.0 poort van de computer.

#### 2. Open de optie "opslag" bij instellingen, kies dan Menu om de optie te openen.

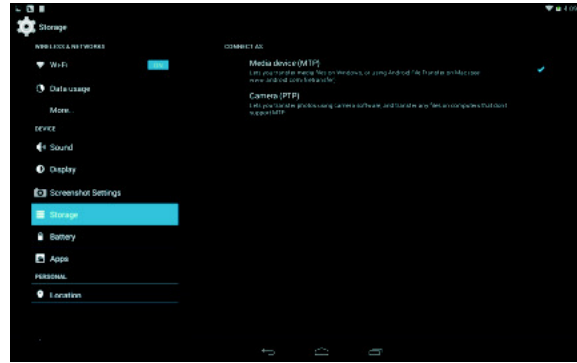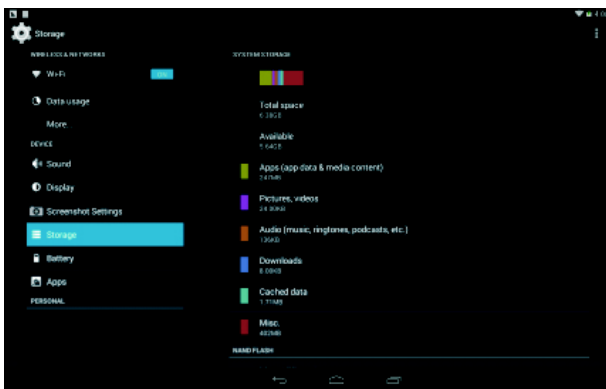

#### 3.1 MTP:

U kunt mediabestanden overzetten op Windows, of met behulp van Android bestandsoverdracht op de Mac.

#### 3.2 PTP:

U kunt foto's overbrengen met behulp van camera software en bestanden overdragen van computers die geen MTP ondersteunen.

## Specificaties

Processor	Rockchip 3026 (Dual core 1GHz Cortex A9)
RAM	1GB DDR3
Opslag	4GB flash ingebouwd; microSD kaartgleuf (max. 32GB ondersteund))
Display	7.0" inch TFT LCD (800x480), Capacitief aanraakscherm
Wi-Fi netwerk	IEEE 802,11 b/g/n
Audio uitgang	3,5mm hoofdtelefoon
PC Interface	USB 2.0 hoge snelheid
Extra kenmerken	Ingebouwde microfoon Voorste camera (0,3MP), 1W luidspreker
Besturingssysteem	Android™ 4.4.2
Voeding	Oplaadbare Li-polymeer batterij Adapter (DC 5V, 1.5A)
Weergavetijd (uur)	Tot 8 uur muziek, 3 uur video, 3 uur webbrowsing

Muziek werd getest met een 128 kbps MP3-bestand; video werd getest met een 1920x1080 MPEG-4/AVC bestand; browsen werd getest met de helderheid van het scherm ingesteld op standaard. Feitelijke weergaveresultaten kunnen variëren.